Magic 1000



DE Garagentorantrieb

GB Garage door operator

FR Motorisation de porte de garage

SE Portautomatik

DK Garageportmotor

NO Garasjeportåpner

FI Ovikoneisto

NL Garagedeuraandrijving

IT Motorizzazione per garage

HU Garázskapu-hajtómű

RU Привод гаражных ворот

PL Napęd do bram garażowych

SI Pogon za garažna vrata

CZ Pohon garážových vrat

SK Pohon garážových brán

GR Μηχανισμός κίνησης γκαραζόποτρας

ES Accionamiento de la puerta de garaje

PT Automatismo para portões de garagem

BG Задвижване на гаражна врата

HR Pogon garažnih vrata

RO Actionare poartă de garaj

نظام تحريك بوابات الجراجات

DE Deutsch

Original

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
<u> </u>	1
	1
	1
	1
	1
	2
Sicherheitseinrichtungen des Torantriebes	2
Sicherheitsüberprüfung	2
Kraftabschaltung kontrollieren	
Notentriegelung	
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen	
Anzeige- und Bedienelemente	2
Anschlüsse	2
Einbauvorbereitung	3
	3
	3
Torantrieb einlernen	3
Einlernen mit Handsender	
Einlernen ohne Handsender	
Handsender einlernen / löschen	3
	4
	4
Reset	5
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen anschließen	5
·	5
	·
	6
· ·	·
	7
	7
	7
	7
	7
	7
Demonage, Linsurguing	,
	Produktbeschreibung Symbolverwendung Bestimmungsgemäße Verwendung, Garantie Informelle Sicherheitsmaßnahmen Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise für den Einbau Sicherheitseinrichtungen des Torantriebes Sicherheitsüberprüfung Kraftabschaltung kontrollieren Notentriegelung Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen Anzeige- und Bedienelemente Anschlüsse Einbauvorbereitung Montage Inbetriebnahme Torantrieb einlernen Einlernen mit Handsender Einlernen ohne Handsender Handsender einlernen / löschen Bedienung Programmierung

1 Einleitung

Vor Einbau und Betrieb Betriebsanleitung sorgfältig lesen. Abbildungen und Hinweise unbedingt beachten.

2 Produktbeschreibung

Der mitgelieferte Handsender ist auf den Torantrieb eingelernt.

Verpackung: Es werden ausschließlich wieder verwertbare Materialien verwendet. Verpackung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und den Möglichkeiten vor Ort umweltfreundlich entsorgen.

Lieferumfang siehe Seite 169.

3 Symbolverwendung

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:

VORSICHT Warnt vor einer Gefährdung von
Personen und Material. Eine Missachtung der mit
diesem Symbol gekennzeichneten Hinweise kann schwere

Verletzungen und Materialschäden zur Folge haben.



HINWEIS: Technische Hinweise, die besonders beachtet werden müssen.

4 Bestimmungsgemäße Verwendung, Garantie

Dieser Torantrieb ist für die Nutzung an Privatgaragen geeignet. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ein Einsatz in explosionsgeschützter Umgebung ist unzulässig.

Alle nicht durch eine ausdrückliche und schriftliche Freigabe des Herstellers erfolgten

- Um- oder Anbauten
- · Verwendungen von nicht originalen Ersatzteilen
- Durchführungen von Reparaturen durch nicht vom Hersteller autorisierten Betrieben oder Personen

können zum Verlust der Gewährleistung führen.

Für Schäden, die

- aus der Nichtbeachtung der Betriebsanleitung resultieren
- auf technische M\u00e4ngel am anzutreibenden Tor und w\u00e4hrend der Benutzung auftretende Strukturverformungen zur\u00fcckzuf\u00fchren sind
- aus unsachgemäßer Instandhaltung des Tores resultieren. kann keine Haftung übernommen werden.

5 Informelle Sicherheitsmaßnahmen

Betriebsanleitung für künftige Verwendung aufbewahren. Das mitgelieferte Prüfbuch muss vom Montierenden ausgefüllt werden und vom Betreiber mit allen anderen Unterlagen (Tor, Torantrieb) aufbewahrt werden.

6 Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Bedienung des Torantriebes darf nur erfolgen, wenn der gesamte Bewegungsbereich frei einsehbar ist. Beim Betätigen ist auf andere Personen im Wirkbereich zu achten.

Arbeiten am Torantrieb nur bei stromlosem Antrieb durchführen.

Unzulässige Tätigkeiten beim Betrieb eines Torantriebes:

- Hindurchgehen oder –fahren durch ein sich bewegendes Tor.
- Heben von Gegenständen und / oder Personen mit dem Tor
- Kindern unbeaufsichtigt die Bedienung zu überlassen, sie könnten damit spielen.

Ein Betrieb des Torantriebes darf nur erfolgen, wenn

- alle Benutzer in die Funktion und Bedienung eingewiesen wurden.
- das Tor den Normen EN 12604, EN 12605 und DIN EN 13241-1 entspricht.
- die Torantriebsmontage normgerecht erfolgte (EN 12453, EN 12445 und EN 12635).
- ggf. zusätzlich angebrachte Sicherheitseinrichtung (Lichtschranke, Opto-Sensor, Sicherheitsleiste) funktionstüchtig sind.
- bei Garagen ohne zweiten Zugang eine Notentriegelung von außen vorhanden ist. Diese ist gegebenenfalls separat zu bestellen.
- eine sich im Tor befindliche Schlupftür geschlossen und mit einer Sicherheitseinrichtung versehen ist, die ein Einschalten bei geöffneter Tür verhindert.

- vor Aktivierung der Schließautomatik eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung (Sicherheitsleiste etc.) montiert wurde
- Bedienen Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen den Torantrieb, müssen sie durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt sein.

7 Sicherheitshinweise für den Einbau

Einbau von geschultem Fachpersonal durchführen lassen. Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Tragfähigkeit und Eignung der Stützkonstruktion des Gebäudes, in die der Torantrieb eingebaut werden soll, ist durch sachkundiges Personal zu überprüfen und zu bestätigen.

Der Torantrieb muss an allen Befestigungspunkten sicher und vollzählig befestigt werden. Die Befestigungsmaterialien sind entsprechend der Beschaffenheit der Stützkonstruktion so zu wählen, dass die Befestigungspunkte jeweils mindestens einer Zugkraft von 900 N standhalten.

Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden durch einen herabstürzenden Antrieb oder ein sich unkontrolliert bewegendes Tor.

Beim Bohren der Befestigungslöcher dürfen weder die Statik des Gebäudes noch elektrische, wasserführende oder andere Leitungen beschädigt werden.

Nach dem Hochheben des Torantriebes zur Gebäudedecke, diesen bis zur vollständigen Befestigung mit geeigneten Mitteln gegen Herunterfallen sichern. (Siehe Abbildung auf Seite 166)

Einschlägige Arbeitsschutzvorschriften beachten, Kinder während dem Einbau fernhalten.

8 Sicherheitseinrichtungen des Torantriebes

Der Torantrieb verfügt über folgende Sicherheitseinrichtungen. Diese dürfen weder entfernt noch in Ihrer Funktion beeinträchtigt werden.

- Automatische Kraftabschaltung in den Funktionen "AUF" und "ZU"
- Anschluss für Lichtschranke / Sicherheitsleiste / Opto-Sensor.
- NOT-Stopp-Anschluss: Anschluss z.B. eines Schalters (Optional) an einer im Tor eingebauten Schlupftüre.
- Notentriegelung (Siehe Seite 168 (J))

9 Sicherheitsüberprüfung

Kraftabschaltung kontrollieren

Die automatische Kraftabschaltung ist eine Einklemm- und Schutzvorrichtung, die Verletzungen durch ein sich bewegendes Tor verhindern soll.

Das Tor von außen mit beiden Händen in Hüfthöhe stoppen.

Beim Schließvorgang:

Das Tor muss automatisch halten und kurz zurücklaufen, wenn es auf Widerstand stößt.

Beim Öffnungsvorgang:

Das Tor muss automatisch halten, wenn es auf Widerstand stößt (Wenn Menue A7 = 001, erfolgt anschließend ein kurzer Rücklauf).

Nach einer Kraftabschaltung blinkt die Torantriebsleuchte bis zum nächsten Impuls oder Funk-Befehl.

Notentriegelung


Überprüfen gemäß den Angaben auf Seite 168 (J).

Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen

Überprüfung auf einwandfreie Funktion gemäß den Herstellerangaben.

10 Anzeige- und Bedienelemente

5	Taster Tor schließen / Minus
6	Taster Menue / Bestätigung (Lernfahrt)
7	Taster Tor öffnen / Plus
8	Leuchtanzeige

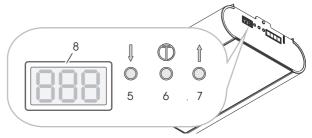

Meldungen der Leuchtanzeige (8)

Statusmeldungen



- A Tor in Endlage AUF
- B Tor zwischen den beiden Endlagen
- C Tor in Endlage ZU

Zustandsmeldungen

Während der Torbewegung in Richtung AUF:

C => B => A...


Während der Torbewegung in Richtung ZU:

A => B => C...

- L4 Einstellen Endlage AUF
- L3 Referenzfahrt ZU und Einstellen Endlage ZU
- L2 Lernfahrt AUF (Kraftwerte)
- L1 Lernfahrt ZU (Kraftwerte)
- Err Fehler und Fehlernummer (blinkend)

11 Anschlüsse

1	NOT-Stopp (grün)		
2	Lichtschranke (gelb)		
3	Funktion programmierbar, siehe Kapitel 18, C4		
4	i dilktion programmerbar, siene Kapiter 10, 04		

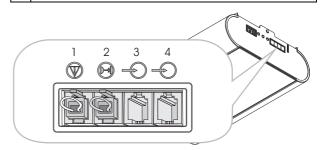

12 Einbauvorbereitung

Wichtig: Tor auf Funktion sowie Leichtgängigkeit prüfen und ggf. einstellen. Die Federspannung des

Tores muss so eingestellt sein, dass es ausbalanciert ist und sich von Hand leicht, gleichmäßig und ruckfrei öffnen und schließen lässt.

- Genormte und geeignete Schutzkontaktsteckdose ca. 10 -50 cm neben Befestigungsposition Antriebskopf. (Absicherung siehe technische Daten)
- · Torantrieb nur in trockene Garagen einbauen.

Montagesatz für Toranschluss am zu montierenden Tortyp bereithalten bzw. entsprechend dessen Anleitung montieren.

13 Montage

Siehe Hinweise zur Montage ab Seite 162.

Bei Bedarf kann der Antriebskopf um jeweils 90° zur Laufschiene gedreht werden (Siehe Seite 162 (A)).

Montageschritt D, Seite 163:

- Spannmutter des Zahnriemens anziehen bis Zahnriemen nicht mehr in der Führungsschiene aufliegt (entspricht Maß X).
- 2. Zahnriemenspannung mittels Spannmutter (Maß B) entsprechend der Torantriebslänge (Maß A) erhöhen.

Montageschritt G, Seite 165, Einbaumaße:

Deckensektionaltore Niedersturz

Niedersturz	Maß G ⋛
Euro	30 - 50mm G2
G60	20 - 40mm G3
G60 Max	30 - 50mm G1
Normalsturz	
Euro	100 - 120mm G2
G60	100 - 120mm G3
G60 Max	100 - 120mm G1

Schwingtor	20 - 40mm G4

14 Inbetriebnahme

Nach abgeschlossener Montage

- Tor von Hand langsam öffnen, bis Schlitten hörbar einrastet
- Netzanschluss herstellen, Display zeigt L4 und die Torantriebs-Lampe blinkt in 4-er-Intervallen.
- Torantrieb einlernen (Siehe Kapitel 15)
- · Handsender einlernen (Siehe Kapitel 16)
- · Sicherheitsüberprüfung durchführen (Siehe Kapitel 9)


15 Torantrieb einlernen

ACHTUNG: Beim Einlernen des Torantriebs besteht kein Schutz durch Kraftabschaltung!

Hinweis: Einlernen nur bei Erstmontage oder nach einem Reset des Torantriebs möglich. Während dem Lernvorgang keine Tasten drücken.


Vorbereitung: Tor am Torantrieb ankoppeln.

Einlernen mit Handsender

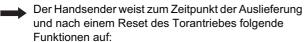

- A Totmann-Betrieb und Feineinstellung "AUF"
- B Totmann-Betrieb und Feineinstellung "ZU"

 C und D Bestätigung (Abspeichern)
 Nach dem Einlernen des Torantriebs wird Taste A zur Fernsteuerung verwendet, die anderen Tasten können zur Ansteuerung weiterer, baugleicher Torantriebe oder Funkempfänger eingesetzt werden.

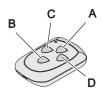

Einlernen

- Taste A drücken und gedrückt halten, das Tor bewegt sich in Öffnungsrichtung.
- Wenn gewünschte Position Endlage "AUF" erreicht ist, Taste A loslassen. (Korrektur mit Taste B möglich)
- Taste C einmal kurz drücken, Lernvorgang: Der Torantrieb lernt automatisch "Endlage AUF / ZU" und Kräfte der "Wege AUF / ZU" ein. Torantriebsbeleuchtung blinkt rhythmisch.

Der Lernvorgang ist abgeschlossen, wenn das Tor offen ist und die Torantriebsbeleuchtung leuchtet.

⚠ Ki

Kraftabschaltung gemäß Kapitel 9, Sicherheitsüberprüfung, überprüfen.

Einlernen ohne Handsender

Am Torantrieb:

- Taster Menue

 betätigen, Der Torantrieb lernt automatisch "Endlage AUF / ZU" und Kräfte der "Wege AUF / ZU" ein. Torantriebsbeleuchtung blinkt rhythmisch.

Der Lernvorgang ist abgeschlossen, wenn Tor offen ist und die Torantriebsbeleuchtung leuchtet.



فِ

Kraftabschaltung gemäß Kapitel 9, Sicherheitsüberprüfung überprüfen.

16 Handsender einlernen / löschen

Handsender einlernen:

Während einer der 3 Statusmeldungen A, B oder C (Siehe Kapitel 10) die Taster ↑ und ↓ gleichzeitig (ca. 1 Sek) betätigen, im Display blinkt F0.

Gewünschte Funktion mit den Tastern ↑ und ↓ auswählen.

Funktionen

- F0 AUF / Stopp / ZU
- F1 AUF / Stopp / AUF
- F2 ZU / Stopp / ZU
- F3 Stopp
- F4 Teilöffnung
- F5 Licht AN (Neustart der Lichtzeit)
- F6 Licht AN / AUS
- F7 AUF
- F8 Zu

Die gewünschte Taste am Handsender betätigen, der Funkbefehl ist eingelernt.

Notiz: Während dem Sendeimpuls wird am Display die Nummer der Funktion angezeigt.

(Alle) Handsender löschen

Während einer der 3 Statusmeldungen A, B oder C (Siehe Kapitel 10) die Taster ↑ und ↓ gleichzeitig >6 Sekunden betätigen, im Display blinkt FL. Nach 3 Sekunden erscheint wieder die Statusmeldung.

17 Bedienung

VORSICHT: Sorgloser Umgang mit dem Torantrieb kann zu Verletzungen oder Sachbeschädigungen führen. Grundlegende Sicherheitsregeln beachten:

Beim Öffnen und Schließen des Tores die Schwenkbereiche innen und außen freihalten. Kinder fernhalten.

Die Torbewegungen können über den mitgelieferten Handsender oder optional anschließbare Schaltelemente (z.B. Wandtaster) ausgelöst bzw. gestoppt werden. Externe Zusatzeinrichtungen (z.B. NOT-Stopp) können angeschlossen werden.

 \rightarrow

Der Antrieb darf nicht ohne angekoppeltes Tor betrieben werden. Die Elektronik würde dadurch falsche Kraftwerte einlernen. Funktionsstörungen können die Folge sein.

18 Programmierung

Programmier-Modus einschalten

Während einer der 3 Statusmeldungen A, B oder C (Siehe Kapitel 10) Taster Menue ① länger als 1,5 Sekunden betätigen. Die Anzeige wechselt zur Menüanzeige (D).

Programmier-Menue auswählen

Mit den Tastern † und

das gewünschte Menue auswählen.

Menue-Wert anzeigen / verändern

Anzeigen: Taster Menue ⊕ kürzer als 1,5 Sekunden betätigen, der Menue-Wert (E) wird angezeigt.

Verändern: Mit den Tastern ↑ und ↓ Wert verändern.

Speichern: Taster Menue ⊕ kürzer als 1,5 Sekunden betätigen, das Programmier-Menue (D) wird wieder angezeigt.

Programmiermodus verlassen

Taster Menue ① länger als 1,5 Sekunden betätigen, die Anzeige wechselt zur Statusmeldung, Änderungen werden gespeichert.

Wird während der Programmierphase innerhalb 15 Sek. keine Taste gedrückt, wird der Programmiermodus automatisch verlassen.



ACHTUNG: Werden die Werte der Programmier-Menues A0 bis A4 verändert, besteht kein Schutz mehr durch die Kraftabschaltung! Vor einer Wiederinbetriebnahme Torantrieb neu einlernen. Dazu Torantrieb einlernen (Kapitel 15) durchführen.

wie ↓	Funktion, Einstellbereich, Einheit	1
A0		002
/ 10	000009	002
A1	Länge SOFTLAUF ZU in 7cm 000009	004
A2	Softlaufgeschwindigkeit (ZU) mm/Sek 000= 50009= 140	005
A3	Backjump, AUS= 000 EIN= 001	001
	Laufrichtungswechsel, AUS= 000 EIN= 001	000
	Einstellung (mit +/-) nur möglich wenn Stecker NOT-STOPP (1, grün) ausgesteckt ist.	
A5	Kraftzugabe AUF 1) 000009	003
A6	Kraftzugabe ZU 1) 000009	003
Α7	Tortyp: Deckensektionaltor/Schwingtor = 000	000
	Seitensektionaltor* = 001	
	Seitensektionaltor* mit Sanftanlauf = 002	
40	* Hindernisfreigabe auch in Richtung AUF	000
	Vorwarnzeit (AUF/ZU) 001=2Sek 008=16Sek	000
A9	Zusatzkarte 000= ZKMagicS	000
	001= ZKMagic	
b0	Relais 1 (bei Zusatzkarte ZKMagic)	000
	000= keine Funktion	•••
	001= E-Schloss	
	002= Warnlicht *	
	003= Lichtschrankentest* (Unterbrechung	
	Senderspannung)	
	004= Zustandsanzeige*: Tor in Endlage AUF	
	005= Zustandsanzeige*: Tor in Endlage ZU 006= Grünampel*	
	007= Rotampel*	
	* wenn A9= 001	
b1	Relais 2 (bei Zusatzkarte ZKMagic)	000
	000= keine Funktion	
	001= E-Schloss*	
	002= Warnlicht *	
	003= Lichtschrankentest* (Unterbrechung	
	Senderspannung)	
	004= Zustandsanzeige*: Tor in Endlage AUF 005= Zustandsanzeige*: Tor in Endlage ZU	
	006= Grünampel*	
	007= Rotampel*	
	* wenn A9= 001	
b2		000
	ZKMagic und wenn A9= 001	
	000= AUS 001= OSE 002= 8k2	
b3	Leerfahrterkennung 000= AUS 001= EIN	001
b4	Schließautomatik 1) *, Sek und Min	000
	000= AUS	
	001010 Offenhaltezeit Sek*	
	(001 = 5Sek 010 = 50Sek)	
	011040 Offenhaltezeit Min* (011=1Min 040=30Min) * zuzgl. Vorwarnzeit	
۲	* Nur aktiv, wenn Tor vollständig geöffnet wurde	000
b6	Wartungsintervall 000= AUS	000
	001009 (1000-Torbewegungen)	
	Beispiel: 005 = 5000 Torbewegungen	
1	Nach Ablauf des Wartungsintervalls blinkt die	
	Antriebsbeleuchtung nach jedem Torlauf. Ein	
	Verstellen setzt den Zähler des Wartungsintervalls	
1		

Menue

zurück.

h7	Voreionenummer		
b7	Versionsnummer Jede der Ziffernpositionen (wird nach einander angezei Das Beispiel zeigt: Version: 04 Datum: 20.05.1	gt. 01234567	8
	Mit den Tastern und die		
b8	Service Modus	. Jones adorranion	000
50	000= Bedienfeld frei, Menü	ounkte verstellbar	000
	001= Bedienfeld gesperrt, Menüpunkte nicht		
	verstellbar		
	002= Datenausgabe (Zusatzkarte) Einstellung nur möglich, wenn Stecker NOT-		
	STOPP (1, grün) und Lichtschranke (2, gelb)		
	ausgesteckt ist.	(, 9)	
b9	Fahrtenzähler (nicht	008000	
	veränderbar) Jede der	008000	n
	Ziffernpositionen (0-5) wird einander angezeigt.	012345	
	Das Beispiel zeigt den Wert	***************************************	
	8.000		
	Mit den Tastern ↑ und ↓ di		
C0	Testmodus für Magic-Doo		000
	Funksignal, maximal 15 Sel 000= kein Signal	kunden:	
	001= Endlage AUF		
	002= Endlage ZU		
	003= Auflauf		
	004= Zulauf 005= Steht auf Strecke		
	005= Stent auf Strecke 007= Fehler		
	008= Hindernis		
C1		fnuna ¹⁾	000
	Sek und Min	9	
	000= AUS		
	001010 Offenhaltezeit Sek*		
	(001 = 5Sek 010 = 50Sek) 011040 Offenhaltezeit Min*		
	(011=1Min 040=30Min) *		
	Teilöffnung in 5cm-Schritten		020
C3	Nachleuchtdauer, nach Mot 000060 (10Sek-Schritte)	orlaut	012
C4	Schließen nach Verlassen o	ler Lichtschranke	000
.	000019, 0,5-Sek		
C5			000
	000= Schließautomatik nac		
	001= Schließzeit läuft neu r Stopp ab	iacii Freigabe NOT-	
C6	Funktion Anschlüsse		000
	Anschluss 3	Anschluss 4	
	000 stop stop	Teilöffnung	
		4 0 1 0	
		STOP STOP	
	002 STOP STOP		
	003 🛊	↓	
	↑ AUF		
	U		
	. IU ZU		
	Stopp Stopp		
C7	FINDARK-ASSISTENT Anti	iehsleuchte blinkt	000
C7 EINPARK-ASSISTENT Antriebsleuchte blinkt, 000 wenn Tor geschlossen werden kann.			
	000= AUS 001= AN		
	(nur in Verbindung mit Lichtschranke)		
▲ 1) Wird die Kraftzugabe (A5. A6) >003 und/oder			

1) Wird die Kraftzugabe (A5, A6) >003 und/oder die Schließautomatik (b4, c1) auf EIN (>000) eingestellt, darf das Tor nur mit einer zusätzlichen Sicherheitseinrichtung betrieben werden.

19 Reset

ACHTUNG: Nach dem Reset besteht kein Schutz mehr durch Kraftabschaltung! Vor einer Wiederinbetriebnahme Torantrieb neu einlernen. Dazu Torantrieb einlernen (Kapitel 15) durchführen.

Reset (gespeicherte Werte der Lernfahrten)

Während einer der 3 Statusmeldungen A, B oder C (Siehe Kapitel 10) gleichzeitig die Taster † und Menue ① länger als 8 und weniger als 10 Sekunden betätigen. Die Leuchtanzeige blinkt (*rES*), dann wird die Statusmeldung angezeigt; der Reset ist durchgeführt. Die Handsender werden nicht gelöscht.

Reset, Werkseinstellung

- Stecker (1) abziehen.

20 Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen anschließen

Lichtschranke

Funktion: Bei Betätigung des Sicherheitseinganges (Kontakt wird geöffnet) stoppt der Antrieb und reversiert bis Endlage AUF

Ist zusätzlich die Funktion "Schließautomatik" aktiviert, fährt der Antrieb nach der 3. in Folge auftretenden Hindernis-Meldung in die Position Endlage AUF und schaltet ab.

Anschluss: Stecker mit gelber Brücke am externen Anschluss 2 abziehen und aufbewahren. Sicherheitseinrichtung anstecken.

Sicherheitsleiste, Opto-Sensor und Warnlicht werden mittels Erweiterungsmodulen angeschlossen.

NOT-Stopp

Funktion: Wird die angeschlossene Sicherheitseinrichtung während des Torzulaufes betätigt (Kontakt geöffnet), stoppt das Tor sofort. Nach dem Schließen des NOT-Stopp-Kontakts kann der Torantrieb mit dem nächsten Impuls wieder bewegt werden.

Anschluss: Stecker mit grüner Brücke am externen Anschluss 5, abziehen und aufbewahren. Sicherheitseinrichtung anstecken.

21 Zusätzliche Anschlüsse

Zusatzbeleuchtung

Der Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden. Zusätzlich zur Antriebsleuchte (40 W) kann eine Zusatzbeleuchtung von max. 60 W (keine Leuchtstoffröhre) an den Klemmen 1 und 2 angeschlossen werden.

Notiz: Manche Energiesparlampen können das Funksignal stören.

Externer Impulseingang

An den Klemmen 14 und 15 kann ein externes Impulssignal (z.B. Wandtaster) angeschlossen werden.

Zusätzliche Antenne

An den Klemmen 17 und 16 (GND) kann eine externe Antenne angeschlossen werden. Die interne Antenne (Klemme 17) muss abgeklemmt werden.

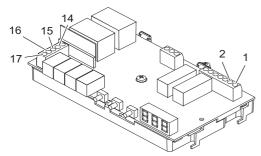


Abbildung: Steuerungsplatine. Siehe auch Seite 171.

22 Störungen beheben

Störfrequenzen

Funksignale anderer 433 MHz-Sender können sich auf den Torantrieb störend auswirken.

Selbsttest

Nach dem Einschalten, jedem Motorlauf und alle 2.25 h im Ruhebetrieb erfolgt ein Selbsttest.

Fehlerfrei = Statusmeldung.

Fehlermeldungen*

002	EEprom-Daten
003	Strommessung
004	Hardware LS
005	Abschaltung Thyristoren
006	Abschaltung Relais
007	Watchdog-Test
800	ROM-Test
009	RAM-Test
010	SE-Test

Fehlerbehebung: Reset (Kapitel 19) und anschließend Arbeitsschritt *Torantrieb einlernen (Kapitel 15)* durchführen. Tritt der Fehler erneut auf, Kundendienst anfordern.

Hinweis: Wird der gleiche Fehler bei 2 Selbsttests in Folge festgestellt, erfolgt eine Verriegelung der Steuerung (Keine Befehlsannahme). Nach ca. einer weiteren Minute erfolgt erneut ein Selbsttest. Wird dann kein Fehler festgestellt, wird Verriegelung wieder aufgehoben. Bleibt Fehler bestehen, muss ein Reset durchgeführt werden. Alle Einstellungen sind dann gelöscht. Der Torantrieb muss neu eingelernt werden.

Fehlerursachen / Abhilfe

Beschreibung	Mögliche Ursache / Abhilfe
Torantriebsleuchte	Tor ist auf Hindernis gefahren
blinkt gleichmäßig	Funktionstest durchführen
Torantriebsleuchte	Torantrieb ist nicht eingelernt,
blinkt in 4-er	Achtung, kein Schutz durch
Intervallen	Kraftabschaltung! Torantrieb
	Torantrieb einlernen (Kapitel 15)
	durchführen
Hindernissicherung	falsch eingestelltes Tor oder
ohne Funktion	Hindernis / Reset und neues
	Einlernen durchführen
Antrieb läuft	Keine oder falsche Stromversorgung
überhaupt nicht	/ Sicherung Motorsteuerung defekt /
	Externe Anschlüsse 7 und 8
	überprüfen

Antrieb läuft	Schlitten nicht eingeklinkt /
fehlerhaft	Zahnriemen nicht gespannt /
	Torschwelle vereist
Antrieb schließt das	Antrieb lernt selbstständig den
Tor langsam	Arbeitsweg ein. Nach Endlage ZU
(Sanftlauf) während	erfolgt automatisch Fahrt zur
Torantriebsleuchte	Endlage AUF. Blinkt anschließend
blinkt	Torantriebsleuchte in 4-er
	Intervallen, Torantrieb einlernen
	(Kapitel 15) durchführen
Antrieb schaltet	Tor auf Leichtgängigkeit und
während dem Lauf	Hindernissicherung überprüfen /
aus	Reset durchführen / Torantrieb
	einlernen
Handsender ohne	Batterie erneuern
Funktion, LED	
leuchtet nicht	
Handsender ohne	Wird während der Sender betätigt ist
Funktion	am Display nicht die dem
	Sendeimpuls zugeordnete
	Funktionsmeldung (Siehe Kapitel
	16) angezeigt: Handsender
	einlernen / Schwacher Empfang
A . (2 .) . 19 (. 2 .)	(Zusatzantenne installieren)
Antrieb lässt sich nicht über	Wandtaster und Steuerleitung prüfen
Wandtaster (Option) bedienen	
Antrieb lässt sich	Funka and su achurach Ctäranda
nicht über	Funkpegel zu schwach. Störende
Handsender	Funksignale aus anderen Sendequellen liegen an /
bedienen	Funkpegelkontrolle wie
Dedicileii	nachstehend beschrieben
	durchführen
	uuromumen

Funkpegel anzeigen / kontrollieren

Die Signalstärke des empfangenen Funksignals kann angezeigt werden, dazu:

- Erneut die beiden Taster gleichzeitig (ca. 1 Sek) betätigen, die Funkpegelanzeige ist aktiviert.
 x=1 kein Funksignal ...x=8 hohe Signalstärke

Die Funkpegelanzeige bleibt aktiviert bis erneut die beiden Taster gleichzeitig (ca. 1 Sek) betätigt werden.

Sicherung wechseln



Netzstecker ziehen.

- Antriebshaube demontieren, siehe Seite 171.
- Defekte Sicherung (S1) aus Sicherungshalter (S2) herausziehen und auswechseln. Sicherungswert beachten!
- Antriebshaube wieder montieren.

Netzverbindung wieder herstellen.

Batterie des Handsenders wechseln

Gehäusedeckel öffnen. Batterie entnehmen, wechseln und Gehäusedeckel wieder schließen.



Nur auslaufsichere Batterien verwenden. Beim Einsetzen auf richtige Polung achten. Altbatterie umweltgerecht entsorgen.

23 Wartungsintervalle

Monatlich

- · Kraftabschaltung (Hindernissicherung)
- Notentriegelung
- · Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen (wenn vorhanden)

Halbjährlich

· Befestigung Torantrieb zur Decke und Wand.

24 Konformitätserklärung

Siehe Seite 172.

Einbauerklärung Seite 173.

25 Technische Daten

Νe	etzanschluss	230 V~, 50/60 Hz
	erätesicherung	2x 1,6 A, T (träge)
	istungsaufnahme bei Nennlast	170 W
	hestrom	< 2 W
	hutzart	nur für trockene
	riatzait	Räume, IP 20
		Schutzklasse 1
Fu	nkfernsteuerung	433,92 MHz AM
	andsenderreichweite 1)	15 - 50 m
	andsender-Batterie	CR 2032 (3V)
Le	erlaufgeschwindigkeit	~ AUF >210 mm/s
	0	~ ZU >140 mm/s
Ar	zugskraft	1000 N
N.I.	[]	300 N
ğ	Magic 1000 Magic 1000 lang Magic 1000 Gr. 3	2890 +/- 25 mm
Ň	Magic 1000 lang	3978 +/- 25 mm
qn	Magic 1000 Gr. 3	5066 +/- 25 mm
_	Magic 1000 Gr. 4	7242 +/- 25 mm
Ge	esamtlänge 3)	615 +/- 25 mm
Ge	esamtlänge 2) 3)	485 +/- 25 mm
Br	eite	285 mm
Br	eite 2)	363 mm
Eiı	nbauhöhe	40 mm
Zυ	lässige	-20 °C bis + 50 °C
	ngebungstemperaturen	
	gerung	-20 °C bis + 80 °C
	leuchtung	E14, max. 40 W
	aximale Anzahl Betriebsspiele	20
	o Stunde bei Nennlast	
	aximale Anzahl Betriebsspiele	8
	ne Pause bei Nennlast	
Sc	hallpegel, in 2m Abstand	≤69 dB(A)

- 1) Durch äußere Störeinflüsse kann die Reichweite des Handsenders unter Umständen erheblich reduziert sein.
- 2) Maßangabe bei gedrehtem Antriebskopf
- 3) zuzüglich Hubweg

26 Ersatzteile

Siehe Seite 169 und 170.

27 Zubehör (optional)

Im Fachhandel erhältlich:


- 4-Befehl-Handsender für Mehrfachnutzung
- Wandtaster
- Schlüsseltaster
- Codiertaster
- Funkcodiertaster
- Außenantenne
- Lichtschranke
- · Erweiterungsmodul für Opto-Sensor
- Erweiterungsmodul für Warnlicht
- Notentriegelung von Außen oder Innen
- · Sicherheitsleiste 8,2 KOhm
- potentialfreier Empfänger, verschiedene Frequenzen

28 Demontage, Entsorgung




Die Demontage des Torantriebes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Aufbauanleitung und muss durch sachkundiges Personal erfolgen. Die Entsorgung hat umweltgerecht zu erfolgen. Elektrotechnische Teile dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. 2002/96/EG(WEEE)




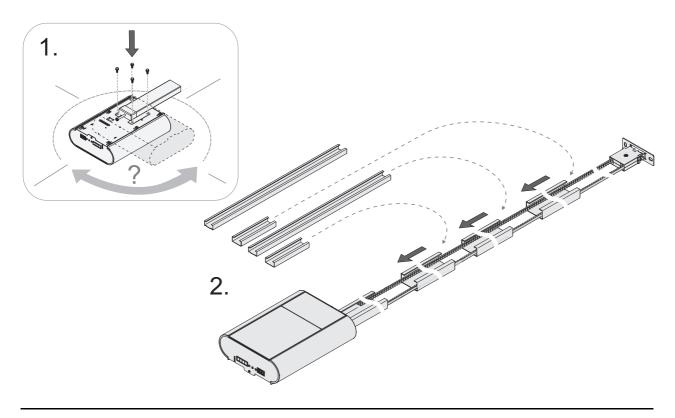



В

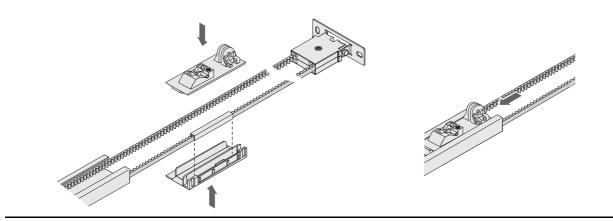


C

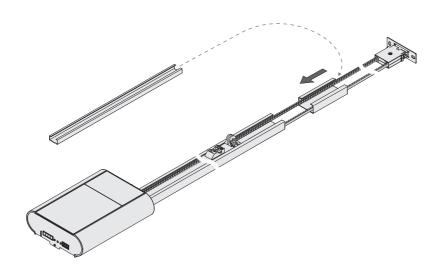


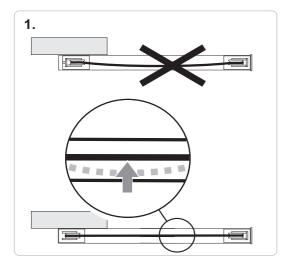


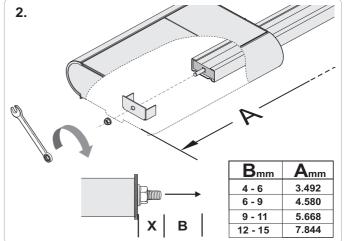



Ε

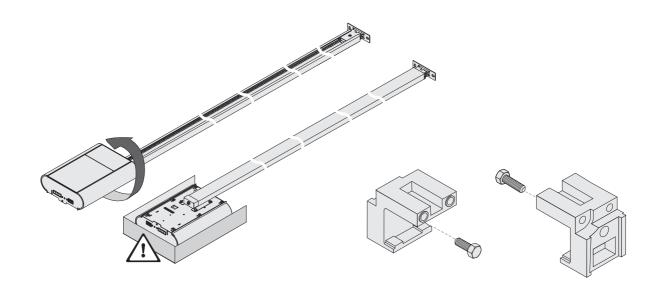


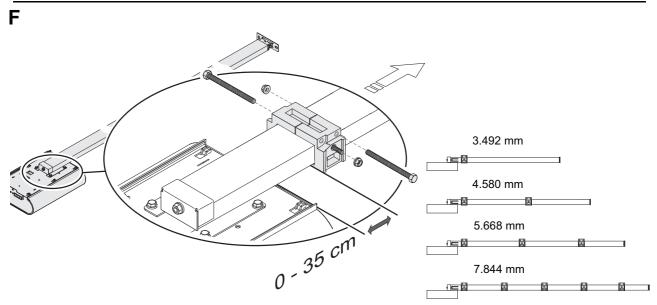


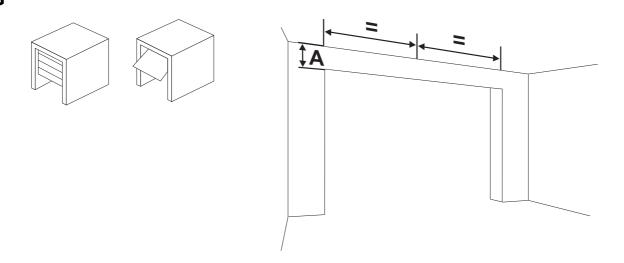


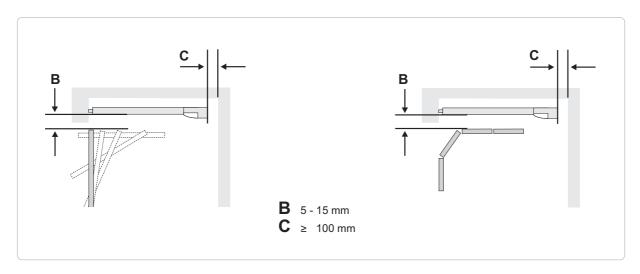


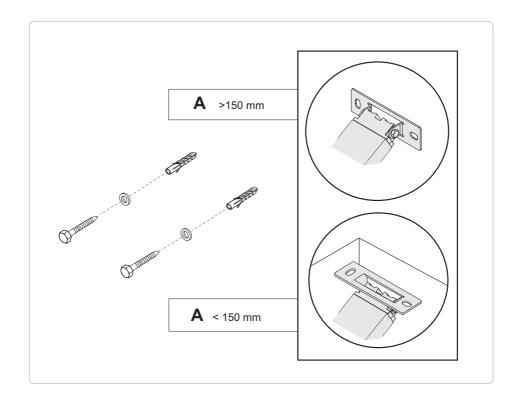

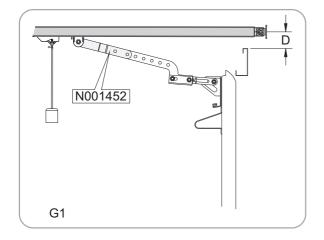


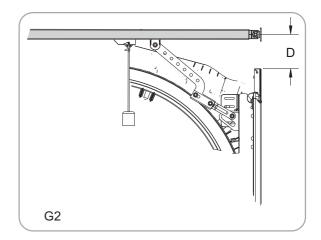


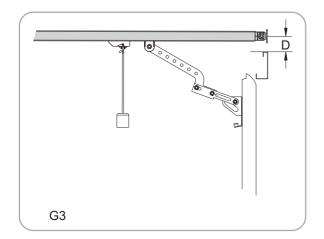


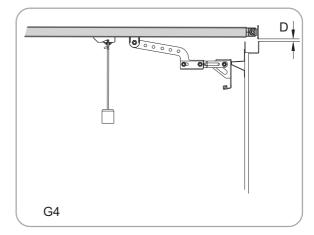



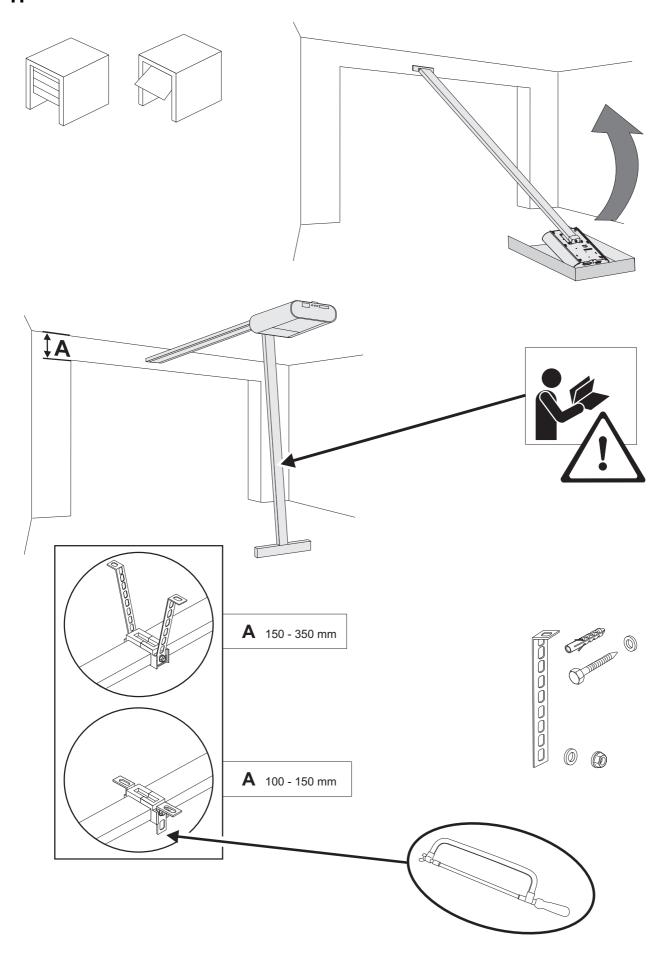

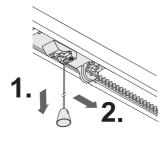

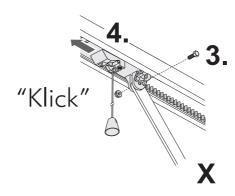





- DE Das zum Tor passende Toranschlussprofil (X) montieren. Bei notentriegeltem Tor besteht Gefahr durch ungebremste Torbewegungen.
- GB Install the door connection profile (X) that matches the door. Emergency unlocking of the door creates an unchecked door movement hazard
- FR Monter le profilé de raccordement adapté à la porte (X). Une porte ainsi déverrouillée devient dangereuse : ses mouvements ne sont plus freinés.
- SE Montera den portanslutningsprofil (X) som passar till porten. På nödupplåsta portar finns det risk för att portens rörelser inte bromsas in.
- Monter den porttilslutningsprofil (X), som passer til porten.
 Vær opmærksom på eventuelle fare p.g.a. portens frie bevægelighed når nødudløseren er i brug.
- NO Monter den tilkoblingsprofil (X) som passer til porten. Når porten er frikoblet kan det oppstå fare som følge av ukontrollerte portbevegelser.
- Oveen on asennettava sopiva liitäntäprofiili (X).
 Hätäavaustilanteessa saattaa oven hallitsematon liikkuminen vaarantaa turvallisuuden.
- NL Monteer het bij de deur passende deuraansluitprofiel (X).
 Bij een in noodgeval ontgrendelde deur bestaat er gevaar door ongeremde deurbewegingen.
- Montare il profilo idoneo del raccordo della porta (X). Se la porta è stata aperta azionando lo sblocco d'emergenza, esiste il pericolo che la porta esegua movimenti non frenati.
- HU A kapuhoz illő kapucsatlakozási profilt (X) szereljen fel. Vészkireteszelt kapu esetén veszély áll fenn fékezetlen kapumozgások által.
- **RU** Установить соответствующии воротам присоединительный профиль (X). При аварийном отпирании ворот имеется опасность вследствие отсутствия торможения при движении ворот.
- PL Zamontować kształtownik do mocowania bramy (X) pasujący do typu bramy. Jeżeli garaż nie posiada drugiego wejścia, należy zainstalować zewnętrzne otwieranie awaryjne.
- Montirajte priključni profil vrat (X) primeren za vrata. Če je odpiralni mehanizem v sili aktiviran, obstaja nevarnost pomikanja vrat brez zaviranja.
- Namontovat pripojovací profil vrat, který se hodí pro vrata.
 U vrat s nouzovým odblokováním existuje nebezpečí nebržděnými pohyby vrat.
- SK Namontuje profil pripojenia brány (X) vhodný pre bránu. V prípade núdzového otvorenia brány vzniká nebezpečie nebrzdených pohybov brány.
- **GR** Συναρμολογήστε το προφίλ τελειώματος που ταιριάζει στη γκαραζόπορτα (Χ). Σε περίπτωση που η πόρτα είναι απασφαλισμένη με τη διάταξη απασφάλισης ανάγκης, υπάρχει κίνδυνος λόγω μη πέδησης
- Montar el perfil de conexión (X) adecuado para la puerta.
 Con la puerta desbloqueada por emergencia existe peligro a causa de movimientos sin freno de la misma.
- Monte o perfil de ligação certo para o portão (X). Se o portão tiver sido desbloqueado de emergência, existe o perigo de ele se deslocar descontroladamente.
- **BG** Указание: Монтирайте подходящ за вратата свързващ профил за врата (X). При врати с аварийно деблокиране съществува опасност от неограничени движения на вратата.
- **HR** Montirajte vratima pripadajući priključni profil vrata (X). Kod vrata koja su otključana u nuždi postoji opasnost radi kretanja vrata bez kočenja.
- RO Montați profilul de racordare poartă (X) potrivit porții. În cazul porții deblocate de urgență există pericol datorat mişcărilor nefrânate ale porții.


AE يتم تركيب مقطع توصيل البوابة (X) المناسب للبوابة. عندما تكون البوابة قد تم تحريرها في حالة طوارئ فإنه يوجد خطر من خلال الحركة غير المفرملة للبوابة

DE	Notentriegelung intern	PL	Otwieranie awaryjne wewnętrzne
GB	Internal emergency release	SI	Odpiranje v sili z notranje strani
FR	Déverrouillage de secours interne	CZ	Nouzové odblokování. Vnitřní
SE	Intern nödöppning	SK	Núdzové otvorenie interné
DA	Intern frikobling	GR	Απασφάλιση ανάγκης εσωτερικά
NO	Innvendig nødsperre	ES	Desbloqueo de emergencia interno
FI	Sisällä oleva hätävapautin	PT	Desbloqueio interno de emergência
NL	Noodontgrendeling intern	BG	Вътрешно аварийно деблокиране
IT	Sblocco di emergenza interno	HR	Otključavanje u nuždi od unutra
HU	Belső vészkireteszelő	RO	Deschiderea de siguranță internă
RU	Аварийное отпирающее устройство изнутри	ΑE	التحرير في حالات الطوارئ داخليا

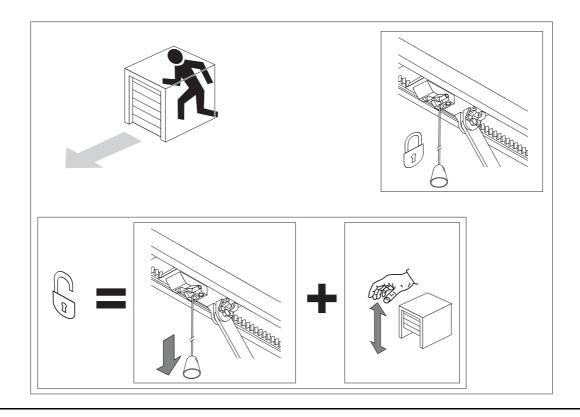

K

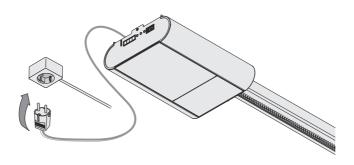

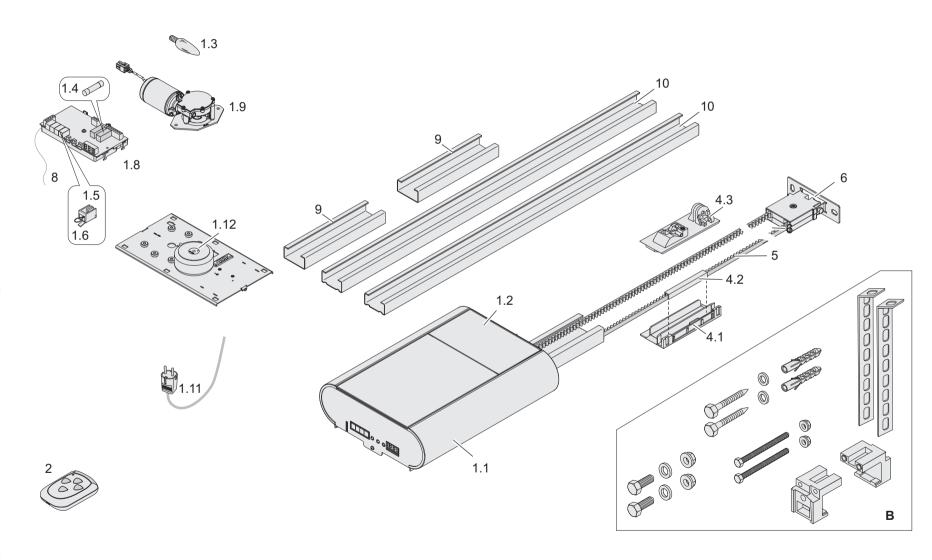

1.1			N000922-00-00	
1.2			N000912-00-00	
1.3			T90005	
1.4			T14558	
1.5 (Stop	p)		T14743	
1.6 (SE)			T14742	
1.8			N000913	
1.9 *			N001495-00-00	
		Schuko 1000 mm	N001415-00-00	
1.11 *		GB 1000 mm	N001415-00-02	
1.11		GB 5000 mm	N001415-00-03	
		CH 1000 mm	N001415-00-01	
1.12 *		Euro	T14597	
1.12		GB	T14888	
	NS		N000880-01-00	
	CR		N000880-02-00	
2	HS		N000880-04-00	
	IN		N000880-05-00	
	NT		N000880-06-00	
4.1			T14509	
4.2			T14600	
4.3			N000877-00-00	
	Gr.1	6480 mm	N001491-00-00	
5	Gr.2	8664 mm	N001492-00-00	
5	Gr.3	10840 mm	N001493-00-00	
	Gr.4	15160 mm	N001494-00-00	
6			N000907-00-00	
8			T14579	
9			T14529	
10			T14572	
В			T14526	



DE	Die mit * markierten Ersatzteile dürfen nur durch
DΕ	autorisiertes Fachpersonal gewechselt werden.

GB The spare parts marked with * may be exchanged only by authorised trained personnel.

FR Le remplacement des pièces de rechange signalées par * ne doit être effectué que par un personnel agréé.

SE De med * markerade reservdelarna får endast bytas av auktoriserat fackfolk.

DA De reservedele, som er markeret med *, må kun udskiftes af autoriseret fagpersonale.

NO Reservedeler som er merket med * må kun skiftes ut av autorisert fagpersonale.

FI Tähdellä * merkityt varaosat saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu ammattihenkilöstö

NL De met * gemarkeerde reserveonderdelen mogen alleen door geautoriseerd vakpersoneel vervangen worden.

IT I ricambi contrassegnati con * possono essere sostituiti soltanto da personale specializzato autorizzato.

HU A csillaggal (*) jelölt pótalkatrészeket csak arra feljogosított szakszemélyzet cserélheti ki.

RU Отмеченные символом * запасные части разрешается заменять только авторизованным специалистам.

PL Części zamienne oznaczone * mogą być wymieniane tylko przez personel z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.

SI Rezervne dele označene z * smejo zamenjati samo pooblaščeni strokovnjaki.

CZ Náhradní díly označené * smí vyměnit jen autorizovaný personál.

SK Náhradné diely označené * smie vymieňaž výhradne autorizovaný odborný personál.

Τα σημαδεμένα με έναν αστερίσκο (*) ανταλλακτικά **GR** εξαρτήματα επιτρέπεται να αντικατασταθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό.

ES Las piezas de repuesto marcadas con * solamente las puede cambiar personal especializado y autorizado.

PT As peças sobressalentes assinaladas com * só podem ser substituídas por pessoal técnico autorizado.

BG Отбелязаните с * резервни части могат да се заменят само от упълномощени специалисти.

HR Mijenjanje sa * označenih rezervnih dijelova dopušteno je samo ovlaštenom stručnom osoblju.

RO Piesele de schimb marcate cu * pot fi schimbate doar de către personal de specialitate autorizat.


قطع الغيار المميزة بعلامة * لا يسمح بتغيير ها إلا من قبل عمالة تقنية متخصصة معتمدة.













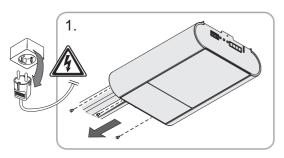

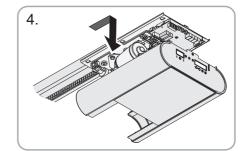

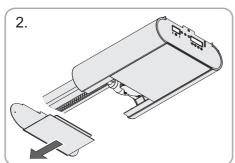

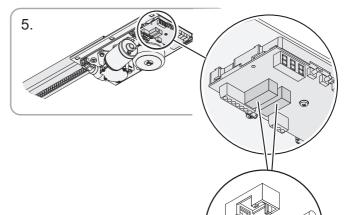

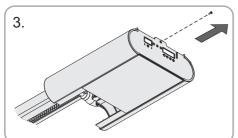

EG-Konformitätserklärung

Gemäß EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II A



Hiermit erklären wir,

Cardo Door Production GmbH Normstahlstraße 1-3 D-85368 Moosburg, Germany dass die nachstehend bezeichnete Maschine in ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Produktbeschreibung

Funktion	Elektrischer Garagentorantrieb mit Funkfernsteuerung	
Modell	Magic	
Тур	Magic 1000	
Mit folgenden Gara	gentortypen:	
Euroclassic Iso - Euroframe alu - Euroframe copper - Euroframe wood - Euroline Iso - Eurostyle iso - Euroflair Iso -		
Eurotrend Iso - Eurotwin Iso - Castell - Elegant - Prominent-F - Klassik - Rustico - S-Castell - S-Elegant -		
S-Prominent-F - S-Klassik - S-Rustico - Prominent - Variant - S-Variant - Variant wood - S-Variant Wood - Classic - Style -		
Twenty - Topframe - Topclassic iso - Topframe Alu - Topframe Copper - Topflair Iso - Topframe Steel - Topframe wood -		
Topline Iso - Topstyle Iso - Toptrend Iso - Toptwin Iso - G60 Classic - G60 Style - G60 Trend - G60 Line - G60 Elipse -		
Euromax - G60 Max		

Angewandte harmonisierte Normen

DIN EN ISO 12100-1:2004-04	Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze - Teil 1
DIN EN ISO 12100-2/A1:2009-10	Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze - Teil 2
DIN EN ISO 13849-1:2008-12	Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1
DIN EN 12445:2005-05	Tore - Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore - Prüfverfahren
DIN EN 12453:2005-05	Tore - Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore - Anforderungen
DIN EN 13241-1:2004-04	Tore - Produktnorm - Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Weitere angewendete Richtlinien

Bauprodukte-Richtlinie 89/106/EWG	EMV 2004/108/EG
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG	1999/5/EG R&TTE

Folgende Prüfungen wurden von diesen zugelassenen Stellen durchgeführt:

TÜV SÜD Product Service GmbH	Mikes
Reg. Nr. 063795	Reg. Nr. D-PL-12030-01-03
Ridlerstraße 65 - D-80339 München, Germany	Ohmstraße 2-4 - D-94342 Straßkirchen, Germany
	Prüfergebnisse (bestanden)
	- Sicherheitsanforderungen Schließkräfte
	- Elektrische Sicherheit
	- Mechanische Anforderungen
	- Elektro-Magnetische Verträglichkeit

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: Herbert Dust, Anschrift siehe oben.

Wolfgang Schulz, Geschäftsführer Moosburg, den 01.12.2010





Einbauerklärung

Hiermit erklären wir,

Cardo Door Production GmbH Normstahlstraße 1-3 D-85368 Moosburg, Germany

dass bei der Konstruktion und der Herstellung der nachstehend bezeichneten unvollständigen Maschine folgende grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG angewendet und eingehalten wurden: 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.9, 1.6.3, 1.7.3, 1.7.4

Die speziellen technischen Unterlagen wurden gemäß Anhang VII Teil B der EG-Richtlinie 2006/42/EG erstellt. Wir verpflichten uns, diese den Marktüberwachungsbehörden auf begründetes Verlangen innerhalb einer angemessenen Zeit in elektronischer Form zu übermitteln.

Beschreibung der unvollständigen Maschine

Funktion	Elektrischer Garagentorantrieb mit Funkfernsteuerung	
Modell	Magic	
Тур	Magic 1000	

Angewandte harmonisierte Normen

DIN EN ISO 12100-1:2004-04	Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze - Teil 1
DIN EN ISO 12100-2/A1:2009-10	Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze - Teil 2
DIN EN ISO 13849-1:2008-12	Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1
DIN EN 13241-1:2004-04	Tore - Produktnorm - Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Weitere angewendete Richtlinien

Bauprodukte-Richtlinie 89/106/EWG	EMV 2004/108/EG
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG	1999/5/EG R&TTE

Folgende Prüfungen wurden von diesen zugelassenen Stellen durchgeführt:

TÜV SÜD Product Service GmbH	Mikes
Reg. Nr. 063795	Reg. Nr. D-PL-12030-01-03
Ridlerstraße 65 - D-80339 München, Germany	Ohmstraße 2-4 - D-94342 Straßkirchen, Germany
	Prüfergebnisse (bestanden)
	 Sicherheitsanforderungen Schließkräfte
	- Elektrische Sicherheit
	- Mechanische Anforderungen
	- Elektro-Magnetische Verträglichkeit

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn gegebenenfalls festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie entspricht.

Wolfgang Schülz

Wolfgang Schulz, Geschäftsführer Moosburg, den 01.12.2010